
DENON

AM-FM STEREO RECEIVER

DRA-265R

OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI ISTRUZIONI PER L'USO INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN **GEBRUIKSAANWIJZING** BRUKSANVISNING INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

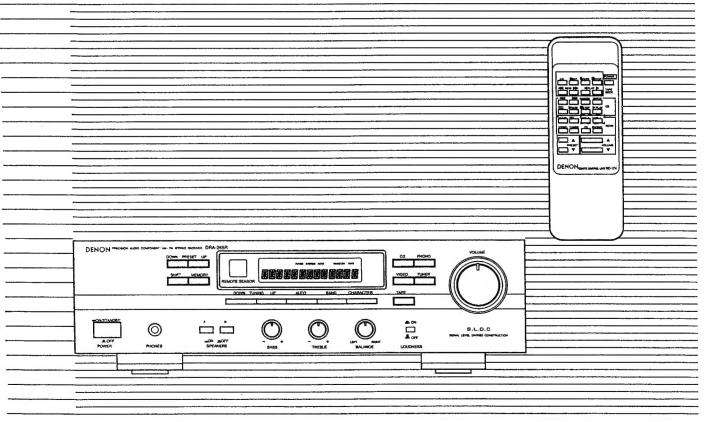

FOR ENGLISH READERS FÜR DEUTSCHE LESER PAGE 6 ~ PAGE SEITE 14 ~ SEITE 21 PAGE 22 ~ PAGE 29

PARA LECTORES DE ESPAÑOL VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS PAGINA 46 ~ PAGINA 53

PÁGINA 38 ~ PÁGINA 45

POUR LES LECTEURS FRANÇAIS PER IL LETTORE ITALIANO

PAGINA 30 ~ PAGINA 37

FÖR SVENSKA LÄSARE PARA LEITORES PORTUGUESES PÁGINA 62 ~ PÁGINA 69

SIDA 54 ~ SIDA 61

SERIAL NO:

PLEASE RECORD UNIT SERIAL NUMBER INDICATED ON THE REAR PANEL FOR FUTURE REFERENCE.

13



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICE-ABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

PRECAUTIONS FOR INSTALLATION

Install DRA-265R always horizontally. And leave at least 10 cm of space between the unit and other component placed above.

VORKEHRUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG

Stellen Sie den DRA-265R stets waagerecht auf. Achten Sie ebenfalls darauf, daß ein Mindestabstand von 10 cm zwischen dem Gerät und der Komponente, die darüber gestellt wird, eingehalten wird.

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Le DRA-265R doit toujours être installé horizontalement. Laisser au moins un espace de 10 cm entre cet appareil et tout autre composant qui serait placé au-dessus.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Installare il DRA 265R sempre in posizione orizzontale, avendo cura di lasciare almeno 10 cm fra l'unità ed altri componenti posti al di sopra.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION

Instale siempre el DRA-265R en posición horizontal. Asegúrese también de dejar un espacio de por lo menos 10 cm entre esta unidad y el componente que sea colocado encima.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR INSTALLATIE


De DRA-265R altijd horizontaal plaatsen. Laat ten minste 10 cm ruimte tussen dit apparaat en het andere component dat u erboven plaatst.

FÖRBEREDELSER FÖR INSTALLATION

Installera alltid DRA-265R horisontellt. Lämna åtminstone 10 cm mellan denna apparat och en annan komponent som placeras ovanpå.


PRECAUÇÕES DURANTE A INSTALAÇÃO

Instale sempre o DRA-265R em posição horizontal. E deixe pelo menos 10 cm de espaço entre esta unidade e o outro componente colocado acima.

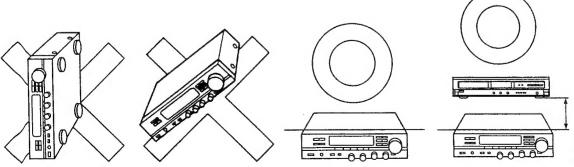


- 10 cm or greater
- 10 cm oder mehr
- 10 cm ou plus
- 10 cm o più
- 10 cm o más
- 10 cm of meer 10 cm eller mer
- 10 cm ou mais

FRONT PANEL
VORDERSEITE
PANNEAU AVANT
PANNELLO ANTERIORE
PANEL FRONTAL
VOORPANEEL
FRAMPANELEN
PAINEL FRONTAL

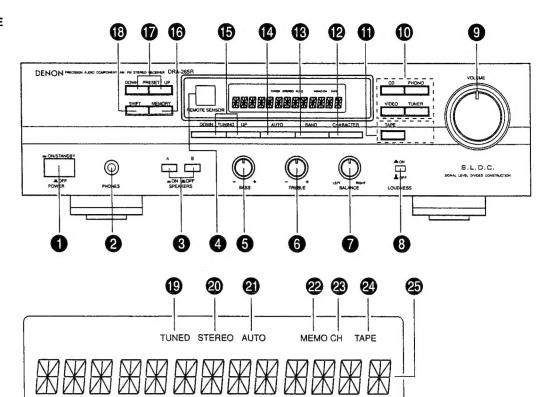

DISPLAY
ANZEIGE
AFFICHAGE
DISPLAY
VISUALIZADOR
DISPLAY
DISPLAY
MOSTRADOR

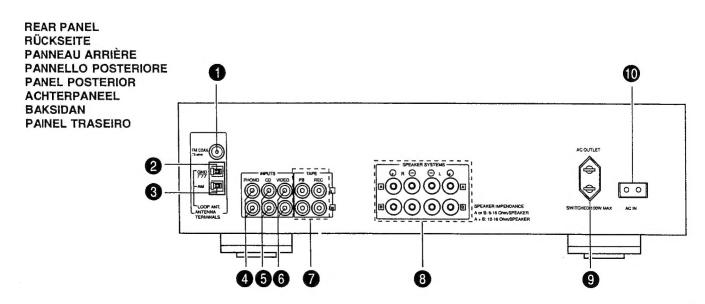


NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION NOTE SULL'USO / NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA

OBSERVAÇÕES SOBRE O USO



- Avoid high temperatures. Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, daß eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein muß, wenn das Gerät in einem Regal aufgestellt werden soll.
- Éviter des températures élevées. Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Evitare di esporre l'unità ad alte temperature. Accertarsi che ci sia un'adeguata dispersione del calore quando l'unità è installata in un rack o in un mobile.
- Evite temperaturas elevadas. Asegúrese de garantizar una dispersión de calor suficiente al instalar la unidad en una consola.
- Vermijd hoge temperaturen. Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
- Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeav-
- ledning vid montering i ett rack. Evite temperaturas altas. Quando instalar o equipamento numa prateleira coloque-o de modo a permitir uma dissipação suficiente do calor.

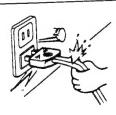

- Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.
- Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie es aus der Steckdose ziehen.
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
- Maneggiare con cura il cavo di alimentazione. Quando si scollega il cavo dalla presa, non tirare il cavo.
- Maneje el cordón de alimentación con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de alimentación.
- Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vest wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- Hantera nätkabeln versamt. Håll i kontakten när du drar ut den. Dra inte i kabeln.
- Manuseie o cabo de alimentação com cuidado. Agarre na ticha para desligar o cabo de alimentação da tomada.



- Keep the set free from moisture, water and dust.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fem.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la noussière.
- Mantenere l'unità lontana da umidità, acqua e polvere.
- Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
- . Last geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
- Mantenha o equipamento livre de humidade, água ou pó.



- Unplug the power cord when not using the set for long periods of time.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden...
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
- Quando si prevede di non utilizzare l'unità per lunghi periodi di tempo, disinserire il cavo di alimentazione dalla presa.
- Desconecte el cordón de alimentación cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.
- Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt waneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- Dra ur nätkontakten om apparaten inte kommer att avändas på länge.
- Desligue o cabo de alimentação quando não utilizar o equipamento durante periodos prolongados.



*(For sets with ventilation holes)

- Do not obstruct the ventilation holes.
- Die Lüftungsschlitze dürfen nicht verdeckt werden.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.
- Non ostruire i fori per la ventilazione. No tape las ranuras de ventilación.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden beblokkeerd.
- Täpp inte till ventilationsõppningama
- Não tape os orifícios de ventilação.



- Do not let foreign objects in the set.
- Lassen Sie keinerlei Gegenstände in das Gehäuseinnere eindringen.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- Non far cadere alcun oggetto all'interno dell'unità.
- No inserte objetos extraños en el equipo. Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat
- vallen. Se till att främmende föremål inte tränger in i
- apparaten Evite deixar objectos estranhos sobre o aparelho.



- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the set.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, benzenhaltigen oder anderen Verdünnungs-mitteln in Berührung kommen.
- Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- Evitare di utilizzare insetticidi, benzolo e solventi sull'unità.
- No vierta insecticidas, benceno o disolventes en la unidad.
- Laat geen insektenverdelgende middelen, benzine of vertverdunner met dit apparaat in kontakt komen.
- Se till at inte insektsmedel, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje.
- Evite que insecticidas, benzina e diluente entrem em contacto com o equipamento.



- Never disassemble or modify the set in any way.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen oder auf jegliche Art zu verändern.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- Non smontare o modificare in alcun modo l'unità. Nunca desarme o modifique el equipo de ningna
- manera. Nooit dit apparaat demonteren of op andere
- wijze modifiëren. Ta inte isär apparaten och försök inte byggs om
- Nunca desmonte ou modifique o equipamento de alguma forma.

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS SVENSKA PORTUGUÉS


Please of	theck the following items are included w	ith the main unit in		ue que los artículos siguientes hayan sido suministrados cor lad principal:
(1)	Operating Instructions	1		Instrucciones de operación 1
(2)	AM Loop Antenna		(2)	
(3)	FM Antenna		(3)	
(4)	Remote Control RC-174		(4)	
1 1			1	
(5)	Batteries R6 (AA)		(5)	
(6)	AC Cord	1	(6)	Cable de alimentación 1
	issern Sie sich, daß folgende Teil	e vollständig im		oleer of de volgende accessoires bij het hoofdtoestel in de zijn verpakt:
	nfang enthalten sind:			
(1)	Bedienungsanleitung		:_:	Gebruiksaanwijzing
(2)	MW-Rahmenantenne		(2)	
(3)	UKW-Antenne		(3)	
(4)	Fernbedienungsgerät RC-174	1	(4)	
(5)	Trockenzellen-Batterien R6 (AA)	2	(5)	
(6)	Netzkabel	1	(6)	Netsnoer 1
	verifier que les articles suivants sont bie al dans le carton: Mode d'emploi			ollera att följende tillbehör her packats ner i kartonger nmans med huvudenheten:) Bruksanvisning
(2)	Antenne-cadre AM		(2)	
(3)	Antenne FM		(3)	
1-7	Télécommande RC-174		(4)	
(4)			(5)	
(5)	Piles de format R6 (AA)		(6)	
(6)	Cordon secteur	1	(0)	, Hainabelli
	lare che le parti seguenti si trovino imballat atola di spedizione:	e con l'apparecchio	cartão	que se os items que se seguem estão incluídos na caixa d o com a unidade principal
(1)	Istruzioni per l'uso	1	(1)) Instruções de funcionamento 1
(2)	Antenna AM a telaio		(2)	
(3)	Antenna FM		(3)	
(4)	Telecomando RC-174		(4)	
	Batterie a secco R6 (AA)		(5)	
(5) (6)	Cavo d'alimentazione		(6)	
(0)		***************************************		
	DENON DRA-265R	(2)		(3)
	(4)	(5)		(6)

Konformitätserklärung

Die DENON Eiektronik GmbH Halskestr. 32 40880 Ratingen

erklärt als Hersteller/Importeur, daß das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät den Technischen Vorschriften für Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger nach der Amtsblattverfügung 868/1989 (Amtsblatt des Bundesministers für Post und Telekommunikation vom 31.8.1989) entspricht.

ANSCHLÜSSE

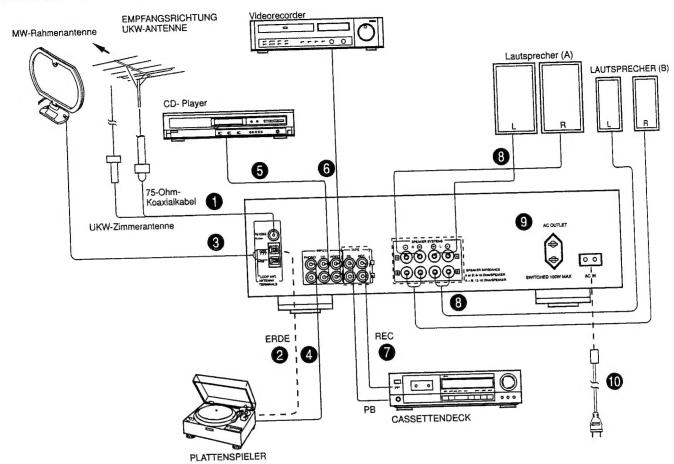

RÜCKSEITE

- FM ANT (Eingangsbuchse für UKW-Antenne)
 An diese Buchse können Sie ein 75-Ohm-Koaxialkabel anschlieβen. Im Abschnitt INSTALLIEREN DER ANTENNEN finden Sie
- weitere Hinweise.

 2 GND (Anschluß für Massepotential)
 - Hier schließen Sie das Erdungskabel des Plattenspielers an.
 Wenn das Erdungskabel nicht richtig angeschlossen ist, kann Brummen oder Rauschen entstehen.
- AM ANT (Anschluß für MW-Antenne)
 Hier schließen Sie die mitgelieferte MW-Rahmenantenne an (auf Seite 15 finden Sie weitere Hinweise zum Anschließen der Antenne).

Schließen Sie hier ebenso eine MW-Außenantenne an, falls Sie eine solche verwenden wollen.

PHONO (Anschluß für Plattenspieler)
Hier schließen Sie das Signalkabel vom Plattenspieler an.
Da der PHONO-Signaleingang besonders empfindlich ist, sollten
Sie das Gerät nur mit dem dazugehörigen Koaxialkabel betreiben.
Andernfalls kann ein Brummen der Lautsprecher die Folge sein.

- CD
 Hier wird das Ausgangskabel des CD-Players angeschlossen.
- VIDEO An diesen Anschluß können Sie ein Videogerät, wie z.B. einen Videorecorder, anschließen.
- TAPE
 An diesen Anschluß können Sie ein Cassettendeck anschließen, so daß Ihnen die volle Funktionsvielfalt zum Kopieren und Abspielen zur Verfügung steht.
- SPEAKER SYSTEMS (Lautsprecherbuchsen) An diese Buchsen können Sie zwei Paar Lautsprecher anschließen.
- 9 AC OUTLET (Netzausgangsbuchse) Dieser Netzausgang wird über den Netzschalter des Gerätes bedient.
- AC Inlet (Netzeingangsbuchse)
 Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an.

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER

Achten Sie beim Anschließen auf die richtige Polarität (+,-) und Kanalbelegung (Lund R). Verbinden Sie die Lautsprecherpaare mit den Eingangsbuchsen A oder B auf der Gehäuserückseite. Schalten Sie vor dem Anschließen das Gerät aus!

1. Legen Sie den 2. Verdrillen Sie die Leiter. Innenleiter frei. Kabel absetzen

Anschließen der Lautsprecherkabel

- Lösen Sie die Klemmverbindung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Führen Sie das Lautsprecherkabel ein, und ziehen Sie die Schraube fest.





INSTALLIEREN DER ANTENNEN

UKW ANTENNE

Die mitgelieferte UKW-Zimmerantenne kann dazu verwendet werden, in Holzhäusem lokale oder andere starke UKW-Sender zu empfangen. Ziehen Sie das Ende der Antenne aus, und bringen Sie die Antenne an der Wand oder auf dem Dach an, so daß Sie einen optimalen Empfang erhalten. Aufgrund der umgebungsabhängigen Empfangsbedingungen wird eine Zimmerantenne nicht notwendigerweise einen sauberen Empfang gewährleisten können. In diesem Fall sollten Sie die UKW-Zimmerantenne nur vorübergehend benutzen, bis Sie eine UKW-Außenantenne installiert haben.

Zum Anschließen einer UKW-Außenantenne an das Gerät empfehlen wir die Verwendung von Koaxialkabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm (z.B. 3C-2V, 6C-5V).

MW ANTENNE

Schließen Sie die mitgelieferte MW-Rahmenantenne auch dann an, wenn Sie eine MW-Außenantenne benutzen.

Verbinden Sie die Leiter der Antennenlitze mit den Anschlüssen AM und GND.

Sie können diese Anschlüsse auch dazu verwenden, eine MW-Außenantenne anzuschließen (in diesem Fall muß die MW-Rahmenantenne weiterhin angeschlossen bleiben).

Richten Sie die Rahmenantenne so aus, daß Sie einen optimalen Empfang des gewünschten Senders erhalten. Wenn Sie weit entfernte Radiosender oder solche mit schwachen Signalen empfangen möchten, ist es ratsam, eine MW-Außenantenne zu installieren.

Hinweise:

- Schließen Sie nicht zwei UKW-Antennen gleichzeitig an.
- Auch wenn Sie eine MW-Außenantenne benutzen, darf die MW-Zimmerantenne nicht entfernt werden.
- Achten Sie darauf, daß die Enden der Antennenlitze der Rahmenantenne nicht die Metallteile des Gehäuses berühren.

Hinweise zum Anschließen

- Stecken Sie das Netzkabel nicht in die Steckdose, bevor Sie nicht alle anderen Kabelverbindungen hergestellt haben.
- Vergewissern Sie sich, daß die Lautsprecherkanäle richtig angeschlossen sind. Verbinden Sie den linken Kanal des Lautsprechersystems mit dem linken und den rechten Kanal des Lautsprechersystems mit dem rechten am Gerät. Orientieren Sie sich an den farbigen Markierungen der Buchsen und Stecker, um eine falsche Kanalbelegung zu vermeiden.
- Schließen Sie alle Koaxialstecker richtig an die Buchsen an, indem Sie diese fest in die Buchsen einführen. Andernfalls kann störendes Brummen die Folge sein.
- Wenn Sie die Verbindungskabel mit Netzkabeln in Berührung kommen lassen oder diese in ihre N\u00e4he bringen, kann dies Brummen oder Rauschen zur Folge haben.
 Vermeiden Sie es daher.

ACHTUNG

Schutzschaltung

Dieses Gerät ist mit einer schnellen Schutzschaltung ausgestattet. Diese Schutzschaltung schützt die internen Schaltkreise vor Beschädigung, falls die Ausgangsbuchsen für die Lautsprecher zu stark belastet werden oder hier ein Kurzschluß entsteht.

Die Schutzschaltung unterbricht in diesem Fall die Signalausgabe über die Lautsprecherbuchsen. Schalten Sie dann das Gerät aus, und überprüfen Sie die Kabelverbindungen der Lautsprecher. Schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein. Nach einigen Sekunden arbeitet es wieder ganz normal.

Sie die Litze in die hierfür vorgesehenen Ein-

gangsbuchsen an.

Zusammenbau der Rahmenantenne

BEZEICHNUNG UND FUNKTION DER BEDIENELEMENTE (siehe Seite 3) VORDERSEITE

POWER (EIN-BEREIT/AUS-Schalter)

Mit diesem Schalter wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet. Nachdem das Gerät eingeschaltet wird, vergehen etwa 3 Sekunden, bevor es normal arbeitet. Wird das Gerät über die Fernbedienung AUSgeschaltet, wird es in den Bereitschaftsmodus versetzt. Befindet sich das Gerät im Bereitschaftsmodus, kann es durch Drücken der ON-Taste auf der Fernbedienung wieder eingeschaltet werden. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen, schalten Sie dieses mit dem Schalter an der Gehäusevorderseite AUS.

Dieses Gerät besitzt eine Bereitschaft-Schutzschaltung. Diese dient dazu, ein versehentliches Einschalten zu vermeiden, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befand und die Stromversorgung unterbrochen und wiederhergestellt wurde. Das Gerät schaltet danach automatisch wieder in den Bereitschaftsmodus.

Um das Gerät ohne die Fernbedienung vom Bereitschaftsmodus wieder in den normalen Betriebszustand zu versetzen, betätigen Sie den

Netzschalter viermal.

PHONES (Kopfhörerbuchse)

Hier können Sie ein Paar Kopfhörer (optional erhältlich) anschließen.

SPEAKERS (Lautsprecher-Wahlschalter)

Mit diesen Schaltern wählen Sie zwischen den Lautsprechersystemen A und B. Wenn sich beide Schalter in der Position (__) befinden, ertönt keinerlei Laut.

REMOTE SENSOR (Sensor für Fernbedienung)

Dieser Sensor empfängt das durch die Fernbedienung ausgestrahlte Infrarotlicht.

Um das Gerät mit der Fernbedienung zu steuern, richten Sie die Fernbedienung auf dieses aus.

BASS (Tiefenregier)

Mit diesem Regler stellen Sie die Verstärkung bzw. Dämpfung der Bässe ein.

Befindet sich der Regler in der mittleren Position, ist die Frequenzkennlinie im unteren Frequenzbereich (unterhalb von 1000 Hz) flach. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die tiefen Töne zu verstärken und gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzuschwächen.

TREBLE (Höhenregler)

Mit diesem Regler stellen Sie die Verstärkung bzw. Dämpfung der Höhen ein.

Befindet sich der Regler in der mittleren Position, ist die Frequenzkennlinie im oberen Frequenzbereich (oberhalb von 1000 Hz) flach. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die hohen Töne zu verstärken und gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzuschwächen.

BALANCE (Balanceregier)

Mit diesem Regler stellen Sie die Balance zwischen den beiden Kanälen ein. Die Lautstärkenverteilung beider Kanäle ist gleich, wenn sich der Regler in der Mittelstellung befindet.

LOUDNESS (Physiologischer Lautstärkeregler)

Bei geringer Lautstärke zeigt das menschliche Gehör eine geringere Empfindlichkeit gegenüber den tiefen (BÄSSE) und hohen (HÖHEN) Frequenzen auf. Drücken Sie diese Taste, um dieses Phänomen auszugleichen.

VOLUME (Lautstärkeregier)

Dieser Regler dient zum gleichzeitigen Einstellen der Lautstärke beider Kanäle.

Drehen Sie diesen Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

HINWEISE

- Dieser Empfänger besitzt eine Betriebsmodus-Speicherfunktion. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, werden die Eingangswahlschalter in den Zustand versetzt, der unmittelbar vor dem Ausschalten eingestellt war.
- Wenn Sie den Empfänger in der Nähe von Videogeräten betreiben, kann es zu rauschartigen Störungen beim Mittelwellenempfang kommen.

Input Selector (Eingangswahlschalter)

Mit diesen Schaltern wählen Sie die gewünschte Audio-Eingangsquelle

PHONO: Wählen Sie PHONO, um sich eine Schallplatte mit dem Plattenspieler anzuhören.

Wählen Sie CD, um sich eine Compact Disk mit dem CD-

Player anzuhören.

TUNER: Wählen Sie TUNER, um UKW- oder MW-Radiosendungen

zu empfangen.

 VIDEO: Wählen Sie VIDEO, wenn Sie den Ton eines Hi-Fi Videogerätes, eines Videoplattenspielers oder eines an-

deren Gerätes, das mit dem VIDEO-Anschluß verbunden

ist, hören wollen.

TAPE (Cassettendeck)

• CD:

Drücken Sie diese Taste einmal. Daraufhin leuchtet die Anzeige TAPE auf und Sie hören den Ton an den Aufnahmeklemmen des Cassettendecks. Drücken Sie diese Taste erneut, um sich wieder die Tonwiedergabe des gegenwärtig mit dem Eingangswahlschalter @ gewählten Gerätes anzuhören. Die Leuchtanzeige erlischt.

CHARACTER (Zeichentaste)

Mit dieser Taste geben Sie die Namen der Sender ein.

BAND (Bandwahlschalter)

Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem UKW- und dem MW-Band umzuschalten.

AUTO (Abstimmwahltaste)

Mit dieser Taste schalten Sie zwischen dem automatischen und dem manuellen Abstimmen um.

Automatisches Abstimmen: Wird die UP-Taste (AUF) gedrückt, wird der Empfänger automatisch auf eine höhere Frequenz abgestimmt. Drücken Sie die DOWN-Taste (AB), wird er auf eine niedrigere Frequenz abgestimmt. Benutzen Sie diese Funktion, um ein Rauschen bei schwachen Empfangssignalen zu vermeiden.

Manuelles Abstimmen: In diesem Betriebsmodus wird der Empfänger manuell abgestimmt. Der Stereoempfang wird dabei automatisch abgeschaltet.

TUNING (Abstimmtasten)

Mit diesen Tasten stellen Sie die Empfangsfrequenz auf einen höheren (UP) oder einen niedrigeren (DOWN) Wert ein.

Beim Eingeben der Sendernamen wählen Sie mit dieser Taste die einzelnen Buchstaben (siehe Seite 17).

MEMORY (Speichertaste)

Mit dieser Taste speichern Sie einen Radiosender in einem der Speicher.

Ø Preset (Senderabruftasten)

Mit diesen Tasten können Sie Sender einprogrammieren und wieder abrufen. Über die SHIFT- (Umschalt-)Taste können bis zu 40 UKW- oder MW-Sender abgespeichert werden.

Haben Sie einen Sender einmal auf einer der Abruftasten gespeichert, können Sie diesen später sofort empfangen, indem Sie einfach die entsprechende Senderabruftaste drücken.

❿ SHIFT (Umschalttaste)

Mit dieser Taste wählen Sie die Speicherblöcke A (1 bis 8), B (1 bis 8), C (1 bis 8), D (1 bis 8) oder E (1 bis 8) aus.

Beim Eingeben der Sendernamen verwenden Sie diese Taste, um die Position festzulegen, an der Sie schreiben möchten.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Empfänger so weit wie möglich von anderen Videogeräten entfernen oder die MW-Rahmenantenne dort aufstellen, wo die geringsten Störungen auftreten. Sollte dies immer noch nicht helfen, schalten Sie die Videogeräte aus, solange Sie Mittelwellensender empfangen.

ANZEIGE

TUNED-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Empfänger richtig auf einen Radiosender abgestimmt wurde.

STEREO-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn Sie einen Stereosender empfangen. Beim Empfang von Mittelwellensendem bleibt diese Anzeige erloschen.

AUTO-Anzeige

Dieses Signal zeigt den Abstimmodus an. Im automatischen Abstimmodus leuchtet es auf und erlischt beim manuellen Abstimmen.

MEMO-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet etwa 10 Sekunden lang auf, wenn die MEMORY-(Speicher-)Taste gedrückt wurde und ein Sender auf einer der Senderabruftasten gespeichert wurde.

Während des automatischen Such- und Speichervorganges blinkt diese Anzeige kontinuierlich.

CH-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn die voreingestellten Sendernummern und der SHIFT- (Umschalt-)Modus (A, B, C, D, oder E) angezeigt werden.

2 TAPE-Anzeige

Die TAPE-Anzeige leuchtet, wenn Sie das Cassettendeck mittels des entsprechenden Eingangswahlschalters gewählt haben.

25 Multifunktions-Anzeige

Hier werden die Frequenz, der Sendername, der Programmtyp und andere Informationen angezeigt.

Benutzen der verschiedenen Funktionen

1. Den Senderabruftasten Radiosender zuordnen

Im Speicher des DRA-265 können die Sendefrequenz und der Name des Senders (die Sie selbst eingeben können) abgespeichert werden.

Um eine Senderabruftaste zu belegen, gehen Sie folgendermaßen vor: Drücken Sie die MEMORY-Taste . Daraufhin leuchtet die "MEMO"-Anzeige . Drücken Sie nun die SHIFT-Taste . um einen der Speicherblöcke A, B, C, D oder Eauszuwählen. Drücken Sie anschließend die PRESET UP- oder DOWN-Taste . um die Nummer der Senderabruftaste zu wählen, und bestätigen Sie durch Drücken der MEMORY-Taste . Der Sender ist nun abgespeichert.

Folgende Speichernummern sind für die verschiedenen Speicherblöcke verfügbar:

Speicherblock A: Speicherblock B:

1 bis 8 1 bis 8

Speicherblock B: Speicherblock C:

1 bis 8

Speicherblock D:

1 bis 8

Speicherblock E:

1 bis 8

2. Auto Memory - automatisches Speichern (nur für UKW)

Der DRA-265 besitzt eine Funktion zum automatischen Speichern der verfügbaren UKW-Sender.

Schließen Sie die UKW-Antenne an, damit die Radiosender empfangen werden können, drücken und halten Sie die MEMORY-Taste gedrückt, und drücken Sie anschließend die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten. Jene Radiosender, die beim automatischen Durchsuchen erkannt werden, werden selbständig unter den Speichernummern A1 bis A8, B1 bis B8 usw. abgelegt.

Nachdem der Suchvorgang beendet ist, schaltet das Gerät eigens auf Speichernummer A1 um.

Mit dieser Funktion können Sie z.B. die durchschnittliche Empfangsqualität aller verfügbaren Sender überprüfen. Anschließend können Sie die Speichernummern einzeln durchhören und jene Sender, die zu schwach sind, durch die stärkeren Sender ersetzen. Dies geschieht, indem Sie wie unter 1. beschrieben verfahren.

3. Bereits gespeicherte Radiosender abrufen

Drücken Sie die SHIFT-Taste (18), um zwischen den Speicherblöcken A, B, C, D oder E auszuwählen, und drücken Sie die PRESET UP- oder DOWN-Taste (18), um den gespeicherten Sender abzurufen.

Wenn Sie die PRESET UP- oder DOWN-Taste drücken ohne vorher die SHIFT-Taste **1** zu betätigen, werden die Sender in der Reihenfolge A1 bis A8, B1 bis B8 usw. abgerufen.

4. Eingeben der Sendernamen

Sie können die Sendernamen selber eingeben (maximale Länge: 8 Zeichen). Sehen Sie dazu in der untenstehenden Zeichentabelle nach.

Vorgang

Drücken Sie die Taste

Anzeige

CHARACTER einmal.

Das erste Zeichen beginnt zu blinken.

Der erste Buchstabe blinkt.

. Verwenden Sie die Tasten TUNING UP und DOWN **6**,

um die gewünschten Zeichen

auszuwählen.

Drücken Sie die Taste SHIFT ®, um zum nächsten

Feld zu gelangen.

4. Nachdem Sie den Namen

des Senders geschrieben haben, speichern Sie ihn ab (siehe Seite 16). Das gewünschte Feld blinkt auf.


5. Einen Sendernamen löschen

- Rufen Sie den Sender auf, dessen Namen Sie löschen möchten.
- 2. Drücken Sie die CHARACTER-Taste einmal, bis das erste Zeichen blinkt.
- Drücken Sie anschließend die SHIFT-Taste, und halten Sie diese mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Der gegenwärtige Sendername wird gelöscht.

Hinweis: Um einen Sendernamen beizubehalten, muß der Sender unter einer Senderabruftaste gespeichert werden. Andernfalls wird der Sendername beim Ausschalten des Gerätes oder beim Wechseln des Bandes (MW/UKW) gelöscht. Bevor Sie also das Gerät ausschalten oder in eine anderes Band wechseln, sollten Sie sich vergewissern, daß der eingegebene Sender auch tatsächlich abgespeichert wurde.

Zeichentabelle

Die verfügbaren Zeichen können in der untenstehenden Reihenfolge eingegeben werden. Drücken Sie die Abstimmtasten **6**, um die gewünschten Zeichen auszuwählen.

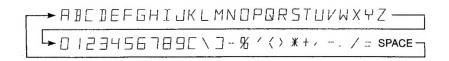

STEUERUNG DES GERÄTES MITTELS DER FERNBEDIENUNG

Die mitgelieferte Fernbedienung RC-174 ist dazu konzipiert, den DRA-265 aus einiger Entfernung zu steuern.

(1) Einlegen der Trockenzell-Batterien

 Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.




 Legen Sie zwei Trockenzell-Batterien der Größe "AA" (R6) wie in der nachfolgenden Abbildung aufgezeigt in das Batteriefach ein.



3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.



(2) Hinweise zum Gebrauch

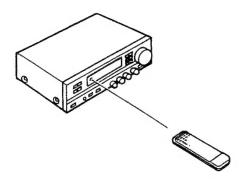

Hinweise zum Gebrauch der Batterien

- Die Fernbedienung benötigt Trockenzell-Batterien der Größe "AA" (R6).
- Die Batterien müssen etwa einmal pro Jahr ausgetauscht werden.
 Ihre tatsächliche Lebensdauer ist jedoch von der Häufigkeit der Benutzung der Fernbedienung abhängig.
- Sollte innerhalb eines kürzeren Zeitraumes als ein Jahr der Empfänger die Befehle der Fernbedienung auch nicht mehr aus kürzerer Entfernung erkennen, müssen die Batterien ausgetauscht werden.
- Legen Sie die Batterien gemäß der Abbildung in das Batteriefach ein, und vergewissern Sie sich, daß Sie diese nicht verpolt haben.
- Batterien k\u00f6nnen leicht besch\u00e4digt werden und auslaufen. Deshalb:
 - Verwenden Sie keine alten und neue Batterien zusammen.
 - · Verwenden Sie keine verschiedenartigen Batterien.
 - Schließen Sie die gegenüberliegenden Pole einer Batterie niemals kurz, setzen Sie sie keiner übermäßigen Hitze aus, öffnen Sie sie nicht, und werfen Sie sie niemals ins offene Feuer
- Wenn Sie die Fembedienung über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien.
- Falls die Batterien ausgelaufen sind, entfernen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit aus dem Batteriefach, indem Sie es trockenreiben, und legen Sie neue Batterien ein.

- Sie verwenden die Fernbedienung, indem Sie diese auf den Fernbedienungssensor des Empfängers gemäß der nebenstehenden Abbildung ausrichten.
- Die Fernbedlenung kann bis zu einer Entfernung von 8 Metern in einer geraden Linie vom Empfänger benutzt werden. Die Reichweite verringert sich, wenn sich Hindernisse im Ausbreitungspfad des Infrarotlichts befinden.

Hinwelse zum Gebrauch

- Drücken Sie die Knöpfe am Empfänger und auf der Fernbedienung niemals gleichzeitig. Andernfalls arbeitet das Gerät nicht fehlerfrei.
- Die Steuerung des Empfängers über die Fernbedienung kann durch starke Lichtquellen beeinflußt werden, wenn der Fernbedienungssensor des Empfängers diesen direkt ausgesetzt ist oder wenn sich Hindernisse im Ausbreitungspfad zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger befinden.
- Falls Sie Ihren Videorecorder, Fernseher oder ein anderes Gerät auch über eine Fernbedienung steuern, drücken Sie niemals die Tasten zweier unterschiedlicher Fernbedienungen gleichzeitig. Andernfalls werden die Geräte nicht die gewünschte Funktion ausführen.




Außer der Möglichkeit, den Empfänger DRA-265 über diese Fernbedienung zu steuern, können Sie gleichzeitig ein DENON-Cassettendeck und einen CD-Player über diese Universal-Fernbedienung steuern.

Fernbedienungs-Abschnitt

Universal-Fembedienung

Die Universal-Fembedienung ermöglicht es, die wichtigsten Funktionen des Empfängers, wie z.B. das Umschalten zwischen Funktionen, Lautstärkeregelung, Speicherprogrammierung usw. durchzuführen. Aber das ist noch nicht alles: Über die selbe Fernbedienung können Sie auch die wichtigsten Funktionen eines DENON CD-Players und Cassettendecks steuern, so daß Sie das überaus ergonomische System mit ultimativer Klangqualität erhalten, das der anspruchsvolle Hörer benötigt.

Die zum DRA-265 mitgelieferte Fernbedienung RC-174

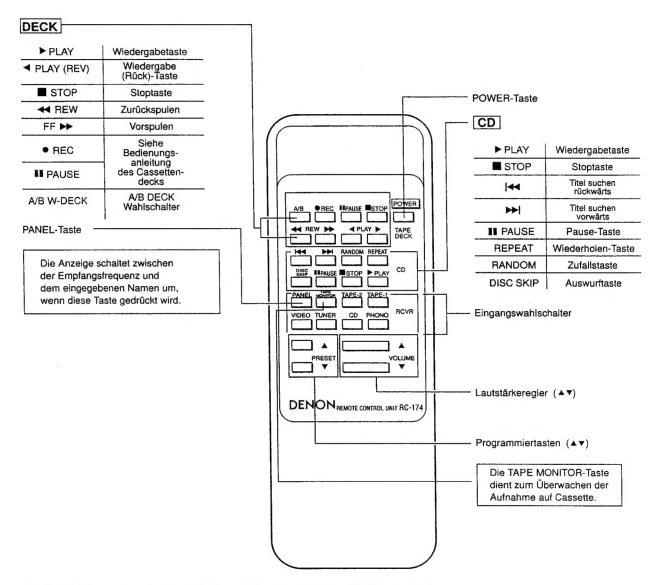

- Die Fernbedienung RC-174 kann CD-Player und Cassettendecks von DENON ansteuern.
- Beachten Sie, daß manche Modelle die Signale der Fernbedienung nicht erkennen können.
- Die Bedienungstasten sind in Gruppen angeordnet, wobei jede dieser Gruppen für ein bestimmtes Gerät dient. Dies Gruppen sind RECEIVER (Empfänger), CD (CD-Player) und DECK (Cassettendeck).

Wenn Sie weitere Hinweise zur Bedienung der anderen Komponenten benötigen, schlagen Sie hierzu in der dazugehörigen Dokumentation nach.

ACHTUNG:

- Wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienung ausschalten, wird der Empfänger in den Bereitschaftsmodus versetzt. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum abwesend sind, sollten Sie das Gerät über den Netzschafter ausschalten.
- Wenn sich der Empfänger im Bereitschaftsmodus befindet, leuchtet ein Teil der ersten Leuchtziffer auf dem Anzeigefeld.
- Es kann zu Fehlfunktionen kommen, wenn Sie das Gerät in unmittelbarer Nähe von Leuchtstofflampen betreiben oder es direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Dieser Einfluß ist besonders stark, wenn die Störquelle den Fernbedienungssensor erreicht. Dies bedeutet jedoch keinen Gerätefehler. Sollten Sie diesen Effekt beobachten, schützen Sie den Sensor vor dem störenden Licht.



PROBLEMANALYSE

- Sind alle Kabelverbindungen RICHTIG hergestellt?

Haben Sie alle Anweisungen und Schritte der Bedienungsanleitung korrekt ausgeführt?
 Überprüfen Sie die Anschlüsse von Lautsprechern und Plattenspieler.
 Wenn das Gerät jetzt immer noch nicht korrekt arbeitet, gehen Sie zunächst die Punkte der folgenden Tabelle durch. Führen auch diese Maßnahmen nicht zum Erfolg, schalten Sie das Gerät umgehend aus, und suchen Sie Ihren DENON-Händler auf.

Problem	Ursache	Lösung
UKW- UND MW-EMPFANG		
Es können keine Radiosendungen empfangen werden.		
Die Lautsprecher rauschen.	 Die Empfangsfeldstärke ist zu gering. Sie empfangen Zündstörungen von Automobilen. Andere elektrische Störquellen beeinflussen den Empfang. 	
Die einprogrammierten Sender sind gelöscht.	Die Speicherzeit der Sender (ca. 1 Monat) ist überschritten.	 Programmieren Sie die Sender erneut ein.
Beim automatischen Sendersuchlauf bleibt der Empfänger bei keinem Sender stehen.	Die Empfangsfeldstärke ist zu gering.	Suchen Sie die Sender manuell.
Beim automatischen Suchlauf bleibt der Empfänger einen Schritt vor oder nach dem Radiosender stehen.	Die Empfangseinheit empfängt starkes Rauschen oder einen starken Sender.	Stellen Sie den Sender manuell ein.
ABSPIELEN VON SIGNALEN ANDERE	R AUDIO-KOMPONENTEN	
Es ertönt kein Laut, obwohl das Gerät eingeschaltet wurde.		
Beim Abspielen von Schallplatten entsteht Lautsprecherbrummen.	Die Eingangs- oder das Erdungskabel des Plattenspielers sind falsch angeschlossen. Die Kabelverbindung zur Nadel hin ist fehlerhaft. Die Störung kommt von einem nahegelegenen Rundfunk- oder Fernsehsender.	 Überprüfen Sie die Anschlüsse. Überprüfen Sie die Anschlüsse. Wenden Sie sich an Ihren DENON-Fachhändler.
Beim Abspielen von Schallplatten bei hoher Lautstärke beginnen die Lautsprecher zu heulen.	Es entsteht eine Rückkopplung von den Lautsprechern zum Plattenspieler.	Isolieren Sie die Schwingungen des Lautsprechers, oder halten Sie die Lautsprecher vom Plattenspieler i
Bei der Wiedergabe von Schallplatten entstehen Knackgeräusche.	 Die Schallplatte ist verschmutzt. Die Nadel des Plattenspielers ist verschmutzt. Die Nadel des Plattenspielers ist defekt. 	Reinigen Sie die Schallplatte. Reinigen Sie die Nadel. Verwenden Sie eine neue Nadel.

TECHNISCHE DATEN

VERSTÄRKER

Ausgangsnennleistung

55 W + 55 W (4 Ohm, 1 kHz)

(DIN):

Bandbreite (IHF):

10 Hz ~ 40 kHz (T.H.D. 0,15% auf beiden

Kanālen an 8 Ohm)

Klirrfaktor

Abweichung: Frequenzgang: 0,03% (bei -3 dB an 8 Ohm) PHONO RIAA Standard-Kennlinie

(Aufnahme-Ausgang)

MM

20 Hz ~ 20 kHz ± 0,5 dB 20 Hz \sim 50 kHz \pm 1,5 dB

47 kOhm

25 kOhm

CD, VIDEO, TAPE

Eingangsempfindlichkeit

PHONO und Impedanz: MM CD, VIDEO,

TAPE

Maximaler Eingangspegel: (bei 1 kHz)

PHONO MM

120 mV

(bei 1 W)

2,5 mV

150 mV

Signal/Rauschverhältnis

(IHF A):

PHONO MM

78 dB (bei 5,0 mV Eingangssignal) 95 dB

CD, VIDEO, TAPE

Klangregier:

TIEFEN HÖHEN ± 10 dB bei 100 Hz ± 10 dB bei 10 kHz

Physiologische Lautstärkeregelung

(Loudness):

50 Hz/10 kHz, + 10 dB/+6 dB

EMPFÄNGER

[UKW] (Hinweis: Angaben in µV an 75 Ohm, 0 dBf = 1 x 10⁻¹⁵ W)

Empfangsbereich:

87,5 ~ 108 MHz 0,9 µV (10,3 dBf)

Eingangsempfindlichkeit: Signal/Rauschverhältnis

MONO STEREO 82 dB 78 dB

(IHF A): Spiegelfrequenz-

unterdrückung:

Trennschärfe (± 300 kHz):

65 dB 55 dB

Frequenzgang:

 $30 \text{ Hz} \sim 15 \text{ kHz} + 0.2 \text{ dB}$

Kanaltrennung Stereo

(bei 1 kHz):

40 dB

[MW]

Empfangsbereich:

522 ~ 1611 kHz

18 µV

Eingangsempfindlichkeit: Signal/Rauschverhältnis:

55 dB

Aligemeines

Stromversorgung:

230 V Wechselspannung, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

104 W

Netzausgang:

Abmessungen:

100 W über Netzschalter

434 mm (B) x 119 mm (H)

x 306 mm (T)

Gewicht:

5,7 kg

FERNBEDIENUNG

Signalsystem:

RC-174 Infrarot-Impulssystem

Stromversorgung:

3 V Gleichspannung, über zwei "AA" (R6)-Trockenzell-Batterien

60 mm (B) x 175 mm (H)

x 18 mm (T)

Gewicht:

Abmessungen:

120 g (einschließlich Batterien)

Technische Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten